



INNOVATIVO SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'ARIA INDOOR

Data I^ emissione	03–12-2012			
Revisione	1			
Data ultima Revisione	Ottobre 2014		•	•







INDICE

- A- Scopo di Air'Suite®
- B- Avvertenze Importanti
- C- Caratteristiche
- D- Descrizione dell'apparecchio
- E- Lettura del display e operazioni di ripristino
- F- Contenuto della confezione
- G- Pannello comandi e telecomando
- H- Preparazione dell'aooarecchio per prima installazione
- I- Consigli utili
- J- Installazione
- K- Modo d'uso
- L- Manutenzione
- M- Regolazione e taratura N- Air'Suite[®] Control Center
- O- Garanzia







A. SCOPO DI Air'Suite®

Air'Suite® è la soluzione innovativa per il trattamento dell'aria indoor che assicura un nuovo livello di comfort degli ambienti interni, grazie alla filtrazione battericida a largo spettro e al trattamento degli odori dal punto di vista osmogeno. E' progettato per ambienti singoli come pure privi di un sistema di climatizzazione proprio, Air'Suite® garantisce un'aria sana e di elevata qualità.

Scegliendo accuratamente il punto di installazione, Air'Suite[®] può trattare volumi d'aria fino a 200 m3 con un ciclo di aspirazione – trattamento – rilascio personalizzabile secondo le proprie esigenze.

TRATTAMENTO SANIFICANTE BATTERICIDA

Il supporto filtrante di Air'Suite[®] unisce alla filtrazione granulare classica l'inattivazione della carica biologica, senza l'introduzione di sistemi supplementari complessi e spesso potenzialmente dannosi per la salute. Gli studi, la sperimentazione e lo sviluppo, condotti in collaborazione con primari Istituti di Ricerca, aziende ed Università italiane, ne dimostrano l'efficacia, pari al 99,9% di resa, misurabile con tecniche all'avanguardia. Dopo un breve intervallo di tempo – nell'ordine dei minuti – la contaminazione biologica filtrata dall'aria e raccoltasi sul filtro risulta completamente inattivata o destrutturata, come risulta dalla conta delle singole cellule attraverso tecniche di citometria a flusso effettuate dall' **IRSA – CNR.**

TRATTAMENTO DEODORIZZANTE E/O PROFUMANTE

Oltre al trattamento battericida, Air'Suite® garantisce il condizionamento olfattometrico attraverso il rilascio proporzionale e controllato di un formulato specifico, veicolato dall'aria stessa, che a contatto con le molecole odorifere, ne inibisce l'informazione olfattiva al ricettore. Il supporto solido è in grado di diffondere, fragranze, profumi, note odorose in modo naturale, senza l'impiego di solventi, grazie alla tecnologia brevettata SFR (Solid Fragrance Release) . Secondo ogni tipo d'ambiente e la usa destinazione d'uso è possibile garantire una profumazione innovativa, ecologica e personalizzata.

Air'Suite[®] è dotato di ventole a velocità variabile (per il trattamento battericida e per la deodorizzazione), con molteplici possibilità di temporizzazione Pausa-Lavoro.

Aria malsana e maleodorante




FIG. 1

B. AVVERTENZE E CONSIDERAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



<u>Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta Vi raccomandiamo di leggere attentamente le avvertenze.</u>







Divieto



- E' vietato usare questo apparecchio per scopi diversi da quanto previsto nel paragrafo A "Scopo di Air'Suite[®].
- Non inserire oggetti metallici o corpi estranei nelle fessure di ingresso aria, in caso contrario il prodotto potrebbe subire danni.
- Non inserire le dita nelle fessure di ingresso aria.
- Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- In caso di fulmini, scollegare il cavo di alimentazione.
- Non aprire l'apparecchio per evitare di causare danni all'apparecchio stesso.
- Se lo schermo LCD si rompe, non toccare il vetro o il liquido. Contattare il servizio di assistenza clienti o il distributore locale.
- In caso di malfunzionamento, non utilizzare il prodotto. L'uso continuato di una unità malfunzionante può causare seri danni al prodotto. Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il servizio di assistenza clienti o il distributore locale.
- Prima di pulire Air'Suite[®], spegnere l'apparecchio e staccare l'alimentatore dalla presa di corrente.
- Posizionate l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica assicurarsi che il voltaggio sia lo stesso di quello indicato sulla targhetta dei dati tecnici dell'alimentatore e di Air'Suite[®].

Prescrizione



- Spegnete l'apparecchio prima di sostituire le griglie del supporto solido deodorizzante e del media filtrante battericida.
- Per garantire una dispersione ottimale del prodotto ed evitare il danneggiamento dell'apparecchiatura, è necessario assicurarsi che durante il funzionamento l'apertura e l'uscita dell'aria non siano coperte o ostruite.
- Installare Air'Suite® valutando eventuali rischi di inciampo sui fili e/o urti che possano provocare infortuni alle persone.
- Verificare periodicamente lo stato del filtro per evitare che sia ostruito da polveri.
 L'installazione in luoghi particolarmente polverosi può deteriorare il filtro in tempi ridotti rispetto alla normale saturazione prevista dal costruttore.
- I detergenti aggressivi e i prodotti abrasivi o a base di alcool possono danneggiare la cover
- Per evitare di danneggiare il cavo o la spina di alimentazione:
 - Non modificare o usare in modo arbitrario il cavo di alimentazione o la spina.
 - Non piegare o attorcigliare il cavo di alimentazione.
 - Scollegare il cavo di alimentazione prendendolo per la spina.
 - Tenere radiatori e fonti di calore il più lontano possibile dal cavo di alimentazione per evitare che il rivestimento in vinile si sciolga.
 - Assicurarsi che il cavo non sia a contatto con superfici calde o taglienti.
 - La spina di almentazione deve essere sempre accessibile dall'utente.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente fornito.

Avvertenza



- La ditta costruttrice LABIOTEST Srl declina ogni responsabilità relativa a danni e/o lesioni
 a persone, animali o cose derivanti dall'inosservanza delle elementari regole di utilizzo e di
 sicurezza riportate nel presente manuale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito con unità identica, richiedendola al servizio di assistenza clienti o al distributore locale.
- Se un oggetto o un liquido penetra all'interno dell'apparecchio, scollegare immediatamente quest'ultimo e farlo revisionare da un tecnico autorizzato.

C. CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA EROGATORE

Erogatore minimale				
	valore	U.M	note	
Alimentazione	12	V 		







Assorbimento di corrente massimo	1,5	А	
Potenza di assorbimento massima	24	W	
Peso	1,35	kg	Completo di filtro e supporto solido
Portata aria	15	mc/h	Ad alta silenziosità
Ingombri di massima	330x210x105	mm	
Peso	1,5	Kg	

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SUPPORTO SOLIDO A RILASCIO CONTROLLATO

Supporto solido				
	valore	U.M	note	
Superficie di scambio	700	mm ²		
Spessore	3,0	mm		
Peso supporto singolo	5,25-5,75	g		
Peso % di prodotto attivo su substrato	45-55%	% w/w		

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MEDIA FILTRANTE BATTERICIDA

Media filtrante battericida				
	valore	U.M	note	
Superficie filtrante	0,045	m ²		
Spessore	0,5-1,5	mm		
Grammatura	40	mg/m ²		
Contaminazione sostenibile	10^6	CFU	A rilascio continuativo	
Substrato attivo Biopolimero >10%		% w/w		







D. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



LEGENDA:

- 1) Pannello di comando e visualizzazione
- 2) Griglia di accesso al vano camera filtro battericida
- 3) Griglia uscita aria deodorizzata e sanificata: le griglie sono servite da due ventole che lavorano in coppia
- 4) Asola per fissaggio a muro mediante vite e tassello
- 5) Presa RJ-45 per cavo di comunicazione ethernet
- 6) Connettore di alimentazione 12Vcc
- 7) Cassetto contenitore della griglia in cartone contenente i supporto solidi
- 8) Vano cassetto contenitore








E. LETTURA DEL DISPLAY E OPERAZIONI DI RIPRISTINO

Sul display posto nel pannello di comando si possono visualizzare i valori dei sensori ambientali (temperatura, umidità relativa e VOC) e dei contatori macchina:

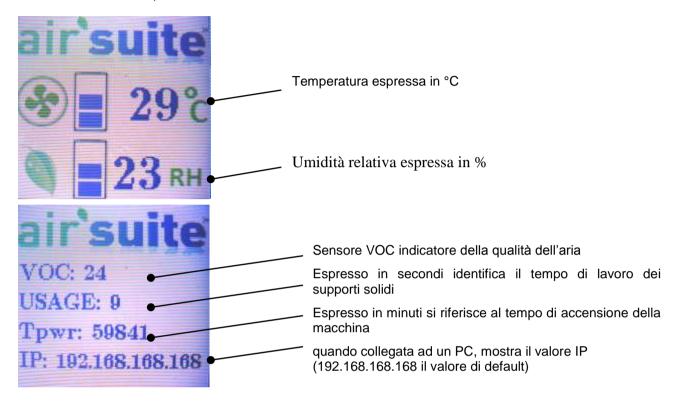



NOTA:

per impostare i valori di fabbrica eseguire le seguenti istruzioni.

ELIMINARE L'ALLARME PIASTRINE CON RESETTAGGIO DEL CONTATORE "USAGE":

- Staccare lo spinotto di alimentazione
- Tenere premuti contemporaneamente i tasti "FAN" e "SET"
- Ricollegare lo spinotto di alimentazione
- Mantenere premuti i tasti per 6 secondi
- Scollegare e ricollegare l'alimentazione








F. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Sistema Air'Suite[®]
- Alimentatore universale da parete 110-220V 50-60Hz 1,5A comprensivo di prese tipo A, C, I, G intercambiabili
- Telecomando IR con batteria inclusa (tipo CR2025 da 3V)
- · Paracolpi in gomma antigraffio
- Confezione di REFILL per 6 mesi di trattamento

G. PANNELLO COMANDI E TELECOMANDO

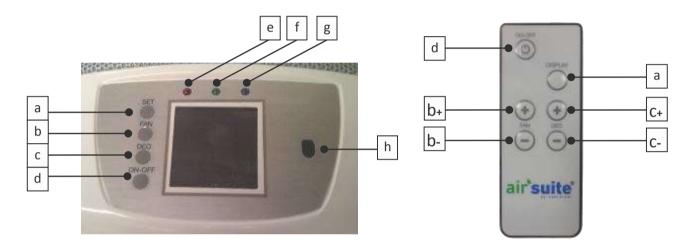

La portata del telecomando è di circa 5 metri in linea retta.

a) SET/DISPLAY

Permette l'accensione del display dallo stato di screen saver e di visualizzare i valori dei sensori (temperatura, umidità relativa e VOC) e dei contatori macchina:

- Temperatura espressa in gardi Celsius (°C);
- Umidità relativa espressa in percentuale (%);
- VOC che esprime il livello di qualità dell'aria tra una fascia di valore compresa tra 0 e 1000;

tra	е	Qualità:
0	199	OTTIMA
200	399	BUONA
400	599	ACCETTABILE
600	799	CATTIVA
>	800	PESSIMA

Tabella di comparazione della qualità dell'aria rispetto al valore indicato a display

- "Usage" espresso in secondi identifica quanto hanno lavorato i REFILL;
- "Tpwr" espresso in minuti esprime il tempo di accensione della macchina;
- "IP", quando collegata ad un PC, mostra il valore IP (192.168.168.168 il valore di default).







b) FAN

Aumenta o diminuisce la velocità delle ventole. Ci sono 3 livelli di lavoro (basso, medio ed alto) con la possibilità di disattivare le ventole (livello 0)

- b+ (sul telecomando) aumenta il livello da "ventole spente" a livello alto
- b- (sul telecomando) diminuisce il livello da tre a spento

c) DEO

Aumenta o diminuisce i tempi di apertura del diffusore. Ci sono 3 livelli di lavoro (basso, medio ed alto) con la possibilità di disattivare la funzione "DEO" (livello 0)

- c+ (sul telecomando) aumenta il livello di apertura da "DEO spento" a livello alto
- c- (sul telecomando) diminuisce il livello da tre a spento

d) ON-OFF

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

e) LED ROSSO

Si illumina quando risultano esserci problemi di funzionamento.

f) LED VERDE

A display spento:

segnala lo stato della macchina: se l'apparecchio è acceso il led è illuminato, se è spento il led non è illuminato.

Nelle modifiche delle impostazioni di lavoro:

se viene premuto uno dei tasti che comandano le ventole (tasto **b**) o uno dei tasti della funzione "DEO" (tasto **c**), il led si illumina ad intermittenza segnalando il livello impostato (ad esempio passando da livello due a tre di funzione "DEO", il led si illuminerà in modo intermittente per tre volte)

g) LED BLU

Si illumina quando il sistema di diffusione è in funzione e vi è erogazione del prodotto deodorizzante e/o profumante.

H. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO PER PRIMA INSTALLAZIONE

- Se l'installazione avviene su di una superficie piana (appoggiando l'apparecchio sulla base) applicare i "gommini" antigraffio facendo attenzione che la base di appoggio sia stabile.
- Scartare il telecomando dalla confezione, sfilare la linguetta protettiva della batteria.
- Rimuovere dal telecomando la pellicola protettiva trasparente posta sulla superficie dello stesso.
- Scegliere la presa dell'alimentatore idonea alla propria rete elettrica ed installarla sull'alimentatore universale.
- Preparare Air'Suite[®] inserendo i supporti solidi ed il filtro battericida come descritto nel paragrafo "K. MANUTENZIONE".
- Inserire la spina nella presa.
- · Avviare il dispositivo.







I. CONSIGLI UTILI

- Evitare di installare Air'Suite[®] in prossimità di porte, finestre, aspiratori e qualsiasi apertura che possa aspirare il prodotto diminuendone l'efficacia.
- Installare Air'Suite[®] in una posizione tale da garantire un'adeguata dispersione del prodotto.
- Non posizionare il sistema Air'Suite[®] in zone particolarmente umide.
- Non posizionare il sistema Air'Suite[®] vicino a sorgenti di calore e a temperature estreme come illuminazione fluorescente, forni a microonde, apparecchi di riscaldamento e luce diretta del sole.

J. INSTALLAZIONE



ATTENZIONE:

- Per una corretta installazione si raccomanda di fissare l'apparecchio alle pareti mediante viti e tasselli in grado di sostenerne il peso (circa 1,5 kg). Utilizzare il sistema di fissaggio più adeguato alla tipologia di parete a cui viene fissato (chiedere consiglio ad un rivenditore di viti e sistemi di fissaggio riguardo ai supporti più adatti).
- Per il collegamento dell'apparecchio utilizzare l'alimentatore in dotazione.
- Se si desidera modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante il programma "Air'Suite® Control Center 1.0 Light" collegare il cavo ethernet (RJ45) ad Air'Suite®.

Air'Suite® può essere installata su:

- 1) Superfici piane, come comodini, scrivanie, tavoli, etc.
- 2) Pareti
- 1) Superfici piane

Air'Suite[®] può essere installato su qualsiasi superficie piana che sia in grado di sostenerne il peso ed evitare ribaltamenti che possano causare cadute dell'apparecchio, danneggiando in guesto modo persone o cose.

Assicurarsi di aver montato i paracolpi in gomma antigraffio.



ATTENZIONE

Per garantire un montaggio sicuro, osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Prima di installare l'apparecchio, assicurarsi che il piano scelto sia in grado di sostenerne il peso.
- Non posizionare l'apparecchio su un piano instabile (ad es. su uno scaffale malfermo, o sulle estremità) e verificare che lapparecchio non sporga dal piano su cui poggia.

Collegare l'alimentazione come illustrato in seguito facendo passare il cavo nelle apposite asole a destra o a sinistra della cover (fig.2).

Collegare l'eventuale cavo ethernet (RJ45) come illustrato in seguito facendo passare il cavo nelle apposite asole a destra o a sinistra della cover (fig.3).







2) Fissaggio a parete

Air'Suite® può essere installato su qualsiasi parete.

Il montaggio deve essere effettuato da una persona competente. Se non viene effettuato correttamente, il prodotto può ribaltarsi e cadere, danneggiando cose o persone.



ATTENZIONE

Per garantire un montaggio sicuro, osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Accertarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio e del supporto a parete.
- L'apparecchio deve essere installato su una parete verticale.
- Usare solo viti idonee per il materiale di cui è composta la parete.
- Accertarsi che i cavi dell'apparecchio non impediscano il passaggio o possano essere causa di inciampo.
- La vite e gli accessori per fissare il prodotto alla parete o al soffitto non sono inclusi. Si consiglia di scegliere viti ed accessori di fissaggio in grado di sostenere il peso del prodotto in questione (1,5 kg) e adatti alla parete o al soffitto a cui l'articolo va fissato. In caso di dubbi, rivolgersi ad un rivenditore specializzato.

Collegare l'alimentazione come illustrato in seguito facendo passare il cavo nelle apposite asole a destra o a sinistra della cover (fig.2).

Collegare l'eventuale cavo ethernet (RJ45) come illustrato in seguito facendo passare il cavo nelle apposite asole a destra o a sinistra della cover (fig.3).



FIG. 2



FIG. 3

Fissare Air'Suite® alla vite di sostegno inserita nel muro mediante l'asola posta sulla base (vedi <u>punto 4</u> paragrafo "D. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO")



NOTE ALL'INSTALLAZIONE

- I componenti dell'apparecchio sono sensibili al calore. La temperatura ambiente massima non deve superare 35°C.
- Non ostruire le aperture di ventilazione.
- Lasciare uno spazio sufficiente intorno all'apparecchio per consentire la corretta ventilazione.
- Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore (ad es. camini, ecc.) o da dispositivi che generano forti campi elettrici o magnetici.
- L'umidità relativa nei locali in cui viene collocato l'apparecchio non deve superare l'85%.
- L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi o sgocciolamenti, né devono essere collocati oggetti contenenti liquidi sopra di esso.







K. MODO D'USO

Per la messa in funzione di Air'Suite[®], sono sufficienti poche regole:

- a) Posizionare Air'Suite[®] identificando il punto più idoneo ad una corretta diffusione e relativa dispersione delle proprietà deodorizzanti e/o profumanti.
- b) Collegare lo spinotto dell'alimentatore all'apparecchio (punto 6 paragrafo "D. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO").
- c) Collegare l'alimentatore ad una presa elettrica (verificare che le caratteristiche della rete elettrica e dell'alimentatore siano compatibili).
- d) Accendere il sistema mediante il tasto (ON/OFF) da telecomando o da pannello di comando .
- e) Modificare le impostazioni di lavoro in relazione alle condizioni di qualità dell'aria da trattare o a quelle desiderate.







L. MANUTENZIONE

L.1. SOSTITUZIONE FILTRO BATTERICIDA

Tempi di sostituzione

Viene consigliata la sostituzione del media filtrante ogni 6 mesi.

La data di sostituzione può risultare inferiore nel caso in cui **Air'Suite**® venga installata in luoghi con problematiche gravose (vedere nota nelle "Prescrizioni" del paragrafo "**B. AVVERTENZE IMPORTANTI**") e nelle "note all'installazione" al paragrafo "**J. INSTALLAZIONE**".

Procedura di sostituzione del filtro

- a) Spegnere l'apparecchio portando l'interruttore di accensione su OFF;
- b) Rimuovere la griglia di aspirazione, estraendola dalla sede in cui è fissata mediante magneti (Fig.1, 2);
- c) Rimuovere il il media filtrante battericida (Fig.3);
- d) Estrarre il filtro battericida dalla scatola e togliere la pellicola trasparente (Fig.4);
- e) Inserire il nuovo media filtrante battericida e riposizionare la griglia fissandola alla cover (Fig.5,6,7).



Fig.1 - Fare leva sull'apposito incavo per rimuovere la griglia di aspirazione



Fig.2 - Rimuovere la griglia in metallo che è fissata mediante magneti



Fig.3 - Rimuovere il filtro battericida esaurito



Fig.4 - Estrarre dalla confezione il nuovo filtrante battericida



Fig.5 - Posizionarlo nell' apposito vano facendo attenzione che il bollino verde sia posizionato nella parte superiore



Fig.6 - Riposizionare la griglia metallica



Fig.7 – Premere la griglia metallica per farla aderire ai magneti







L.2. SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE CON SUPPORTI SOLIDI

Tempi di sostituzione

Viene consigliata la sostituzione dei supporti solidi **ogni 2 mesi** nel presupposto che la macchina lavori in condizioni standard.

La durata dei supporti può risultare inferiore nel caso in cui Air'Suite® venga utilizzata in condizioni gravose di esercizio.

Procedura di sostituzione

- 1) Spegnere l'apparecchio portando l'interruttore di accensione su OFF;
- 2) Rimuovere il cassetto contenente i supporti solido esauriti agendo sull'apposito incavo a lato della macchina (Fig.8,9);
- 3) Rimuovere la griglia contenente i supporti solidi esauriti dal cassetto (figg.10 e 11);
- 4) Rimuovere la pellicola termosaldata sui refill (Fig.12)
- 5) Inserire la griglia di refill, come illustrato nella sequenza sottostante tenendo la griglia dei supporti solidi inclinata rispetto al cassetto per favorirne l'inserimento ed il fissaggio (figg. 13 e 14);
- 6) Riposizionare il cassetto facendolo scorrere nelle apposite guide (Fig. 15).



Fig.8 - Estrarre il cassetto agendo sull'apposito incavo



Fig.9 - Rimuovere il cassetto



Fig.10 - Rimuovere la griglia con i supporti solidi esauriti agendo sulla linguetta di chiusura di sicurezza posta dietro il cassetto



Fig.11 - Rimuovere la griglia



Fig.12 - Estrarre dalla confezione la griglia contenente i nuovi supporti solidi sigillati

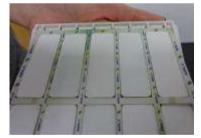


Fig.13 – Inserire la griglia incastrandola sotto gli appositi dentini in fondo al cassetto

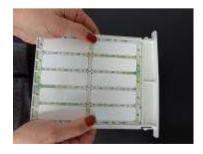


Fig.14 – Premere bene su tutti i lati per far aderire la griglia al cassetto verificando che la griglia sia bloccata mediante le linguette



Fig.15 - Richiudere il cassetto







M. REGOLAZIONE E TARATURA

Le regolazioni e la taratura sono già preimpostate in fabbrica in sede di collaudo.

Per le regolazioni ed il controllo in remoto di più sistemi **Air'Suite**[®] collegati in rete (LAN) è disponibile un software denominato "**Air'Suite**[®] **Control Center – light**" disponibile su richiesta.

N. PROGRAMMA GESTIONE UNITA'

1.0. "Air'Suite® Control Center"


"Air'Suite[®] Control Center" permette il controllo centralizzato e il monitoraggio degli **Air'Suite**[®] collegati in rete (LAN). Il software è in grado di gestire i parametri di funzionamento dei sistemi sia in manuale che in automatico permettendo in questo modo di temporizzare il funzionamento delle macchine secondo i parametri impostati.



NOTA:

il programma può essere richiesto direttamente al produttore.

La finestra principale dell'applicazione è la seguente:

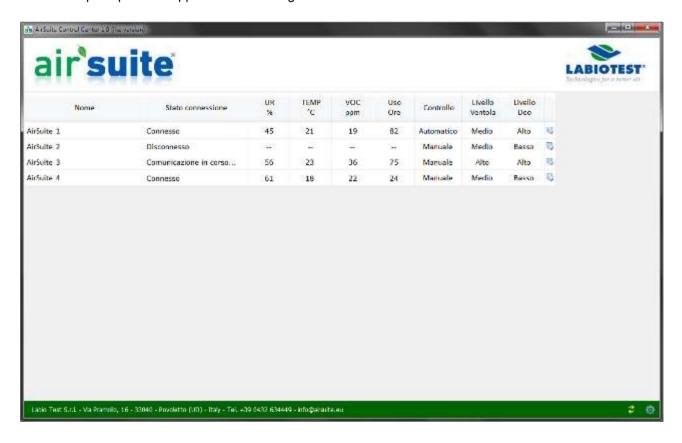









La finestra visualizza l'elenco di tutti gli **Air'Suite**® configurati e collegati, indicando nell'ordine:

Nome	Nome identificativo dell' Air'Suite®			
Stato connessione	Stato della connessione con l' Air'Suite®. Può assumere i seguenti valori:			
	Connesso Disconnesso	Il dispositivo è collegato e funziona correttamente Il dispositivo non risponde, è spento o non è configurato correttamente		
	Comunicazione in corse	o II programma sta comunicando con il dispositivo e sta richiedendo i valori operativi		
	Errore di connessione	Il disposito è collegato, ma non risponde in modo corretto		
UR %	Valore dell'umidità relativa in percentuale misurata da Air'Suite®			
TEMP °C	Temperatura in gradi centigradi misurata da Air'Suite®			
VOC	Indicatore della qualità dell'aria misurata da Air'Suite®			
Uso Ore	Numero di ore di utilizzo effettivo dall'ultimo cambio di Air'Suite®Deo			
Controllo	Modalità di controllo dell' Air'Suite® può essere Manuale o Automatica			
Livello Ventola	Livello di funzionamento della - Basso - Medio - Alto	ventola. Può essere impostata su tre livelli:		
Livello Deo	Può essere impostato su tre liv - Basso - Medio - Alto Maggiore è il livello deodorizza	velli: ante, minore è la durata dei supporti solidi.		







O. GARANZIA

Sul diffusore Air'Suite® vige la garanzia a norma di legge applicata in Italia.

Tutti gli apparecchi della LABIOTEST Srl, vengono sottoposti ad accurati collaudi, e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto.

Come data di acquisto vale quella indicata sulla fattura rilasciata al momento della consegna dell' apparecchio da parte del Rivenditore.

La LABIOTEST Srl si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che entro il periodo di garanzia si dimostrassero difettose di fabbricazione.

- Difetti non chiaramente attribuiti al materiale o alla fabbricazione verranno esaminati presso un nostro Centro Assistenza Tecnica o presso la nostra sede, ed addebitati a seconda delle risultanze.
- Sono comunque esclusi dalla garanzia: i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri, o non conformi alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni e, comunque da fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento o impiego dell' apparecchio.
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato riparato o manomesso da terzi non autorizzati, o vengano utilizzati prodotti non espressamente raccomandati dalla LABIOTEST S.r.l..
- È esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto.
- La riparazione viene eseguita presso un nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, o presso la nostra sede e deve pervenire in porto franco, e cioè con spese di trasporto a carico dell' utilizzatore.
- La garanzia non contempla l'eventuale pulizia degli organi funzionanti e la sostituzione dei componenti d' usura.
- LABIOTEST Srl declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, causati da cattiva installazione o imperfetto uso dei l'apparecchio.
- La garanzia decade automaticamente in caso di uso improprio, o nel caso vengano utilizzati prodotti non espressamente autorizzati dalla **LABIOTEST Srl.**

<u>Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva il diritto di apportare</u> variazioni senza alcun preavviso.







DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturers Name: Labio Test S.r.l.

Manufacturers Address: Via Pramollo, 5 33040 – Povoletto (UD) – Italy

Declares as follow:

Product Name: AIR'SUITE Mod. stand alone

Reference number: ASS12V

They are compliant with the following directives

me y and compliant man and removing an court of					
Reference	Title				
04 - (D 0004	On the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC				
Directive 2003/108/EC 8th December 2003	Waste electrical and electronic equipment (WEEE), amending Directive 2002/96/EC				

In accordance with the following Harmonized Standards. The products are designed to meet the following standards and other normative documents:

N°	Edition	Title	
EN 61000-6-4:	2007-01	Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards	
EN 61000-6-4/A1	2011-02	Emission standard for industrial environments	
EN 61000-6-2	2005-08	Electromagnetic compatibility (EMC)	
EN 61000-6-2/EC	2005-09	Part 6-2: Generic standards Immunity for industrial environments	
EN 61000-6-2/IS1	2005-11		
EN 50498	2010-07	Electromagnetic compatibility (EMC) — Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles	

Povoletto 26th September 2014

